

**adler**

**396 OT; OF-121**

---

**396 OT; OF-122**

**396 OT; OF-132**

**396 OT; OF-133**

**396 OT; OF-162**

**396 OT; OF-166**

**396 OT; OF-202**

**396 OT; OF-221**

**Ersatzteilleiste**

---

**Spare Parts**


---

**Pièces de rechange**

---

**Piezas de repuesto**

---

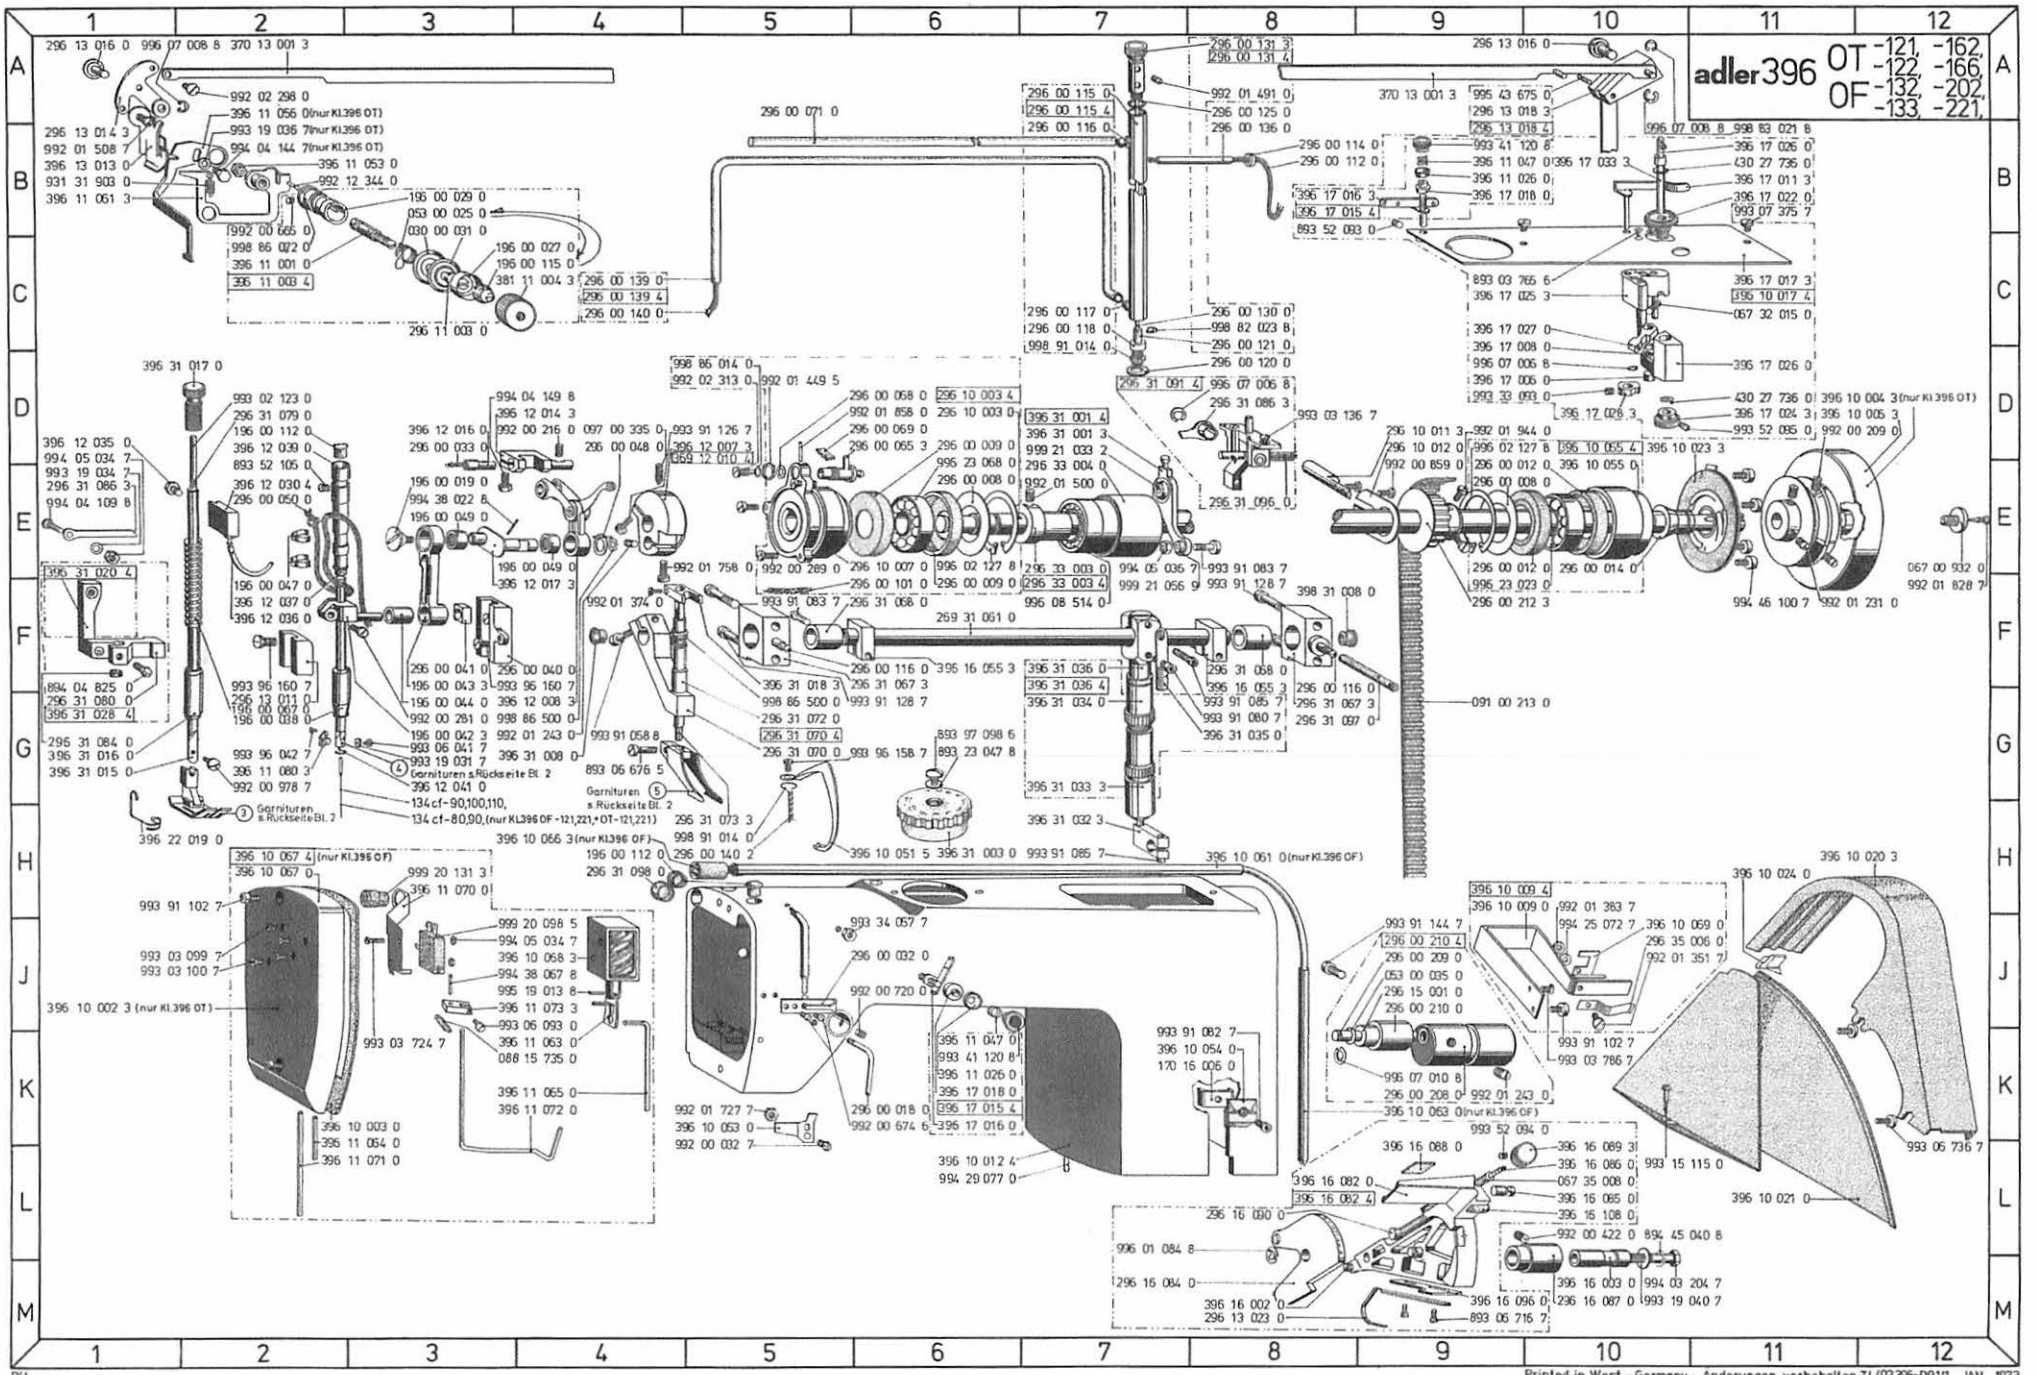



**Ersatzteilleiste Pièces de rechange Piezas de repuesto Nähmaschine 396 OT + OF -121; -122; -132; -133; -162; -166; -202; 221**


Genauere Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“. Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel geführte Teilenummer anzugeben.

Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets". When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations.

Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos "Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées". Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.


Referente a la preparación de pedidos para repuestos véase en nuestra "Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas". En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
030 00 031 0	Scheibe	B3	296 00 212 3 ob.-Zahnriemenrad	F9	396 10 067 4 Kopfdeckel, kpl.	H2	396 35 069 0 Fadenziehmesser (nur Kl. 396-OF)
053 00 025 0	Anzugsfeder	B8	296 10 003 0 Armwelle	D6	396 10 068 3 Magnet	J3	396 10 069 0 Halteblech
053 00 035 0	Scheibe	J4	296 10 007 0 Lagergehäuse	E5	396 11 000 0 Bolzen	C2	396 11 008 0 Stopfen
061 00 056 0	Spule (nur Kl. 396-OT)	J9	296 10 011 3 Stift	D9	396 11 003 4 Fadenspann-, kpl.	C2	430 27 736 0 Scheibe
067 00 932 0	Schließschraube	E12	296 10 012 0 Armw.-Stütze	C3	396 11 002 4 Garnständer, kpl.	E14	893 03 765 6 Schraube
067 15 016 0	Bremschraube (nur Kl. 396-OF)	J15	296 10 003 0 Spannfeder	B1	396 11 020 4 Druckfeder	B9, K6	893 06 676 5 Schraube
067 32 015 0	Druckfeder	C11	296 10 011 0 Führung	G2	396 11 053 0 Lagermutter	A2	893 23 047 8 Federscheibe
067 35 008 0	Feder	L10	296 10 014 3 Winkelhebel, kpl.	B9	396 11 056 0 Auslöshebel (nur Kl. 396-OT)	B8	893 52 093 0 Gew.-Stift
077 11 020 3	Garnrollenarm	F16	296 15 282 0 Spule	J15	396 11 061 3 Auslöshebel	K1	893 97 098 6 Li.-Zyl.-Schraube
077 11 021 0	Teller	F13	296 16 084 0 Einstellhebel	M7	396 11 063 0 Zuglasche	B3	894 04 825 0 Schraube
077 11 022 0	Auflage	E13	296 16 087 0 Buchse	M10	396 11 063 0 Zuglasche	K3	894 45 040 8 Fächerscheibe
077 11 023 0	Zentrierschraub	D13	296 16 090 0 Gelenkboizen	L8	396 11 064 4 Führungsrühr	K2	894 70 174 8 Federring
077 11 024 0	Fadenlöterarm	B14	296 22 033 3 Transporthülse o. Abb.	J3	396 11 072 0 Schaltbügel	K3	894 11 072 0 Schaltbügel (nur Kl. 396-OT, 122, 202)
077 11 024 3	Fadenlöterarm	B14	(Kl. 396-122, 132)	J3	396 11 073 3 Schalthebel	K3	894 11 073 3 Schalthebel
077 11 025 0	Abschlußstück	A15	296 22 034 4 Stoffdruckfuß o. Abb.	G2	396 11 080 3 Fadenführung	G2	896 01 084 8 Sicherungsring
077 11 026 0	Rohr	E15	(Kl. 396-121)	G2	396 12 007 3 Armeilenkurbel	B16	896 01 094 8 Sicherungsring
077 11 027 0	Osse	B15	296 22 044 3 Transporthülse o. Abb.	G3	396 12 008 0 Armw.-Kurbel	D5	896 02 127 8 Sicherungsring
081 00 167 0	Maulschlüssel	H14	296 22 046 4 Stoffdruckfuß o. Abb.	D5	396 12 010 3 Nadelstange, kpl.	C16	896 07 008 8 Sich.-Scheibe
086 15 735 0	Feder	K3	(Kl. 396-121)	D5	396 12 012 3 Nadelstange, kpl.	C16	896 07 010 8 Kugellager
091 00 213 0	Zahnformmesser	G9	296 22 066 3 Transporthülse o. Abb.	D5	132, 133, 162, 166, 202, 221)	C16	896 19 333 8 Kammzwecke
097 00 335 0	Li.-Zyl.-Schraube	D4	296 22 067 4 Stoffdruckfuß o. Abb.	D3	396 12 014 3 Lenkerboizen	B1	896 23 023 0 Pendelkugellager
100 03 012 3	Kloben	D16	(Kl. 396-133)	D3	396 12 016 0 Lenkerboizen	E16	896 23 058 0 Pendelkugellager
120 15 006 0	Halteblech	K8	296 25 001 0 Schutzhaube	F3	396 12 011 2 Keilriemen	J16	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 019 0	Schraube	E3	296 25 002 0 Oberleitstütze	F2	396 12 030 4 Verriekörper (10 x 133)	C8	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 027 0	Hülse	C3	296 25 007 0 Öhrungsrohr	L13	396 12 037 0 Buchse	H16	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 029 0	Stellbuchse	B3	(nur Kl. 396-OF)	F6	396 12 039 0 Buchse	D2	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 038 0	Buchse	G5	296 31 061 3 Lager	F6, H8	396 12 041 0 Fadenöse	G3	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 042 3	Kloben	G3	296 31 068 0 Buchse	F6, H8	396 12 041 0 Fadenöse	H16	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 043 3	Nadelstg.-Gelenk	F3	296 31 070 0 Transporthülse	G5	396 12 042 0 Winkelachse	M8	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 044 0	Buchse	G3	296 31 074 0 Transporthülse	G5	396 12 043 0 Winkelachse	M8	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 047 0	Feder	F3	296 31 077 3 Hubstange	H2	396 12 043 0 Winkelachse	M8	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 049 0	Nagellager	E3	296 31 079 0 Druckfeder	D2	396 12 044 0 Winkelachse	M8	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 050 0	Feder	G2	296 31 080 0 Kloben	G1	396 12 045 0 Winkelachse	L9	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 057 0	Öhrungsrohr	L16	296 31 084 0 Gelenkboizen	G1	396 12 046 0 Winkelachse	L9	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 060 0	Cifangulde (nur Kl. 396-OT)	G2	296 31 086 3 Lásche	D8, E1	396 12 047 0 Winkelachse	L9	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 112 0	Verschluß-Stopfen	D2, H4	296 31 091 4 Lagerbock	D7	396 12 048 0 Winkelachse	L9	896 23 058 0 Pendelkugellager
196 00 115 0	Feder	G8	296 31 093 0 Hubexzenter	E7	396 12 049 0 Winkelachse	L9	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 008 0	Anlagerung	E6, E9	296 31 094 3 Hubexzenter, kpl.	F7	396 12 050 0 Winkelachse	L9	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 009 0	Schutzgehäuse	D6, F6	296 35 006 0 Blattfeder	J10	396 12 051 4 Spulervorspannung	H15	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 012 0	Schutzgehäuse	E9	296 35 042 0 Gegenmesser	H15	396 17 016 0 Fadenführung	K6	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 018 0	Fadenweg-Bügel	K6	(nur Kl. 396-OF)	H15	396 17 016 3 Fadenführung	B8	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 032 0	Fadenführung	J6	370 13 001 3 Zugstange	A2, A9	396 17 017 3 Armeckel	C11	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 040 0	Nadelstg.-Führung	F3	371 22 003 3 Transporthülse o. Abb.	J3	396 17 018 0 Buchse	B9, K6	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 048 0	Anlaufschraube	D4	(Kl. 396-162, 166)	D3	396 17 022 0 Bundbuchse	B11	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 050 0	Docht	E2	371 22 006 3 Transporthülse o. Abb.	F3	396 17 027 0 Einrückkloben	C9	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 065 3	Ventilgehäuse	D6	(Kl. 396-162, 166)	F3	396 17 028 3 Auslösmechanism	D10	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 068 0	Dichtscheibe	D5	381 11 004 3 Spann.-Mutter	C3	396 17 033 3 Spulerröhre	B10	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 069 0	Öhrz	G6	396 10 002 3 Kopfdeckel (nur Kl. 396-OT)	J1	396 22 019 0 Fingerschutz	H1	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 078 0	Öhrschlauch	A5	396 10 003 0 Dichtung	K2	396 22 071 0 Dichtung (Kl. 396-221)	H1	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 101 0	Ölloch	F6	396 10 004 3 Handrad	D11	396 22 074 3 Transporthülse o. Abb.	H1	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 112 0	Ölloch	B8	396 10 006 3 Handrad (nur Kl. 396-OT)	D11	396 22 079 0 Fingerschutz	H1	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 114 0	Öhrsenkung	B8	396 10 066 3 Handrad	D11	396 22 079 3 Spulerröhre	B10	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 115 0	Fallrohr, kpl.	A7	396 10 069 0 Halter	H9	396 22 080 0 Transporthülse o. Abb.	H1	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 116 0	Nippel	F6, F8	396 10 074 0 Halter, kpl.	H9	396 25 001 3 Hakenschraube	J14	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 117 0	Nippel	C7	396 10 077 4 Armdeckel, kpl.	C11	396 31 001 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 118 0	Hohltschraube	C7	396 10 082 0 Riemenstück	H11	396 31 002 4 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 120 0	Scheibe	D8	396 10 083 3 Verschluß-Scheibe	H11	396 31 003 4 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 121 0	Öhrschlauch	C8	396 10 024 0 Führungsblech	L11	396 31 004 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 125 0	Dichtung	AB	396 10 051 5 Fadenhebel	K6	396 31 005 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 130 0	Stegrohr	C8	396 10 053 0 Halteblech	H6	396 31 006 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 131 3	Einfallbüchse	AB	396 10 054 0 Anschlag	K6	396 31 007 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 134 0	Öhrschlauch	AB	396 10 055 0 Lagergehäuse	E10	396 31 008 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 136 0	Drehrohr	C4	396 10 056 4 hint. Lagergehäuse	D10	396 31 009 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 139 0	Rucksackunterstützung	BA	396 10 061 0 Rohr (nur Kl. 396-OF)	H9	396 31 010 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 140 0	Docht	H4	396 10 063 0 Rohr (nur Kl. 396-OF)	K9	396 31 011 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 142 0	Ölloch	C5	396 10 066 3 Kabel (nur Kl. 396-OF)	H4	396 31 012 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 208 0	Lager	K9	396 31 036 0 Transporthülse	H2	396 31 013 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 209 0	Achse	J9	396 31 036 4 Transp.-Kurbel	H2	396 31 014 3 Zugstange	D7	896 23 058 0 Pendelkugellager
296 00 210 0	Spannrolle	J9					
296 00 210 4	Spannrolle, kpl.	J9					

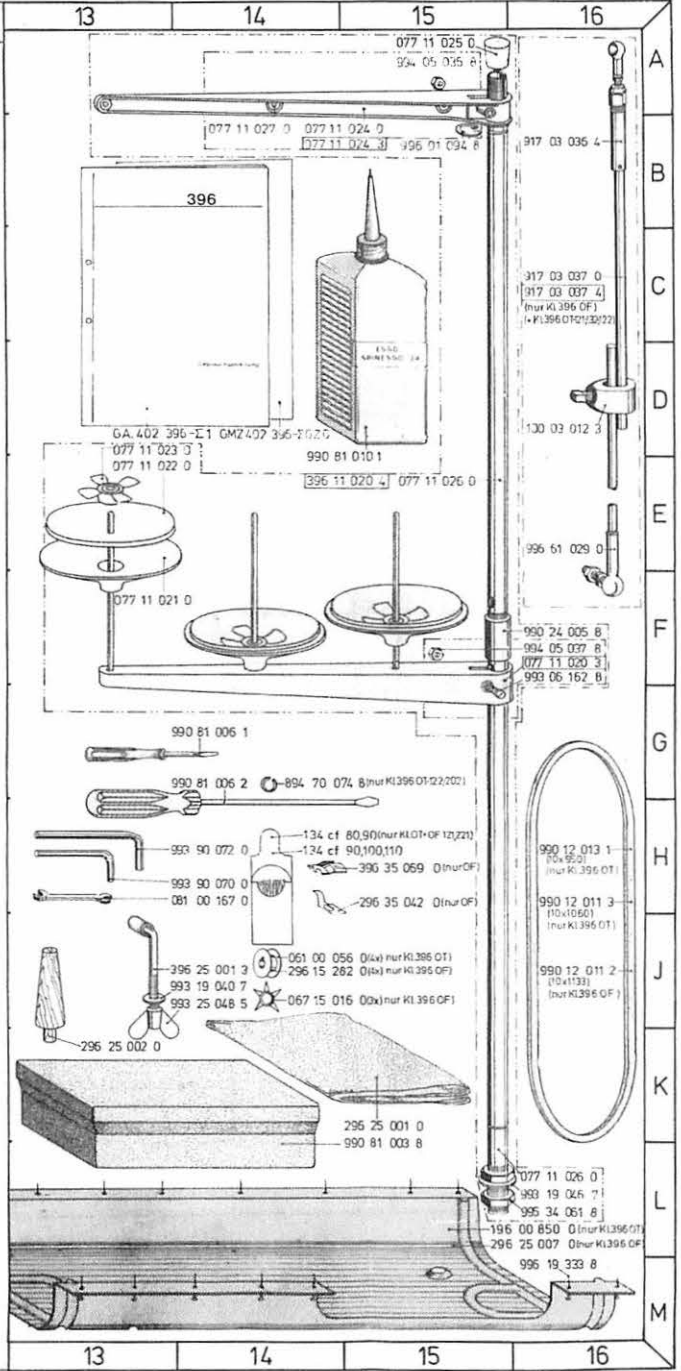

Änderungen vorbehalten TL 402 396 - D 9 1 1 Jan 1973



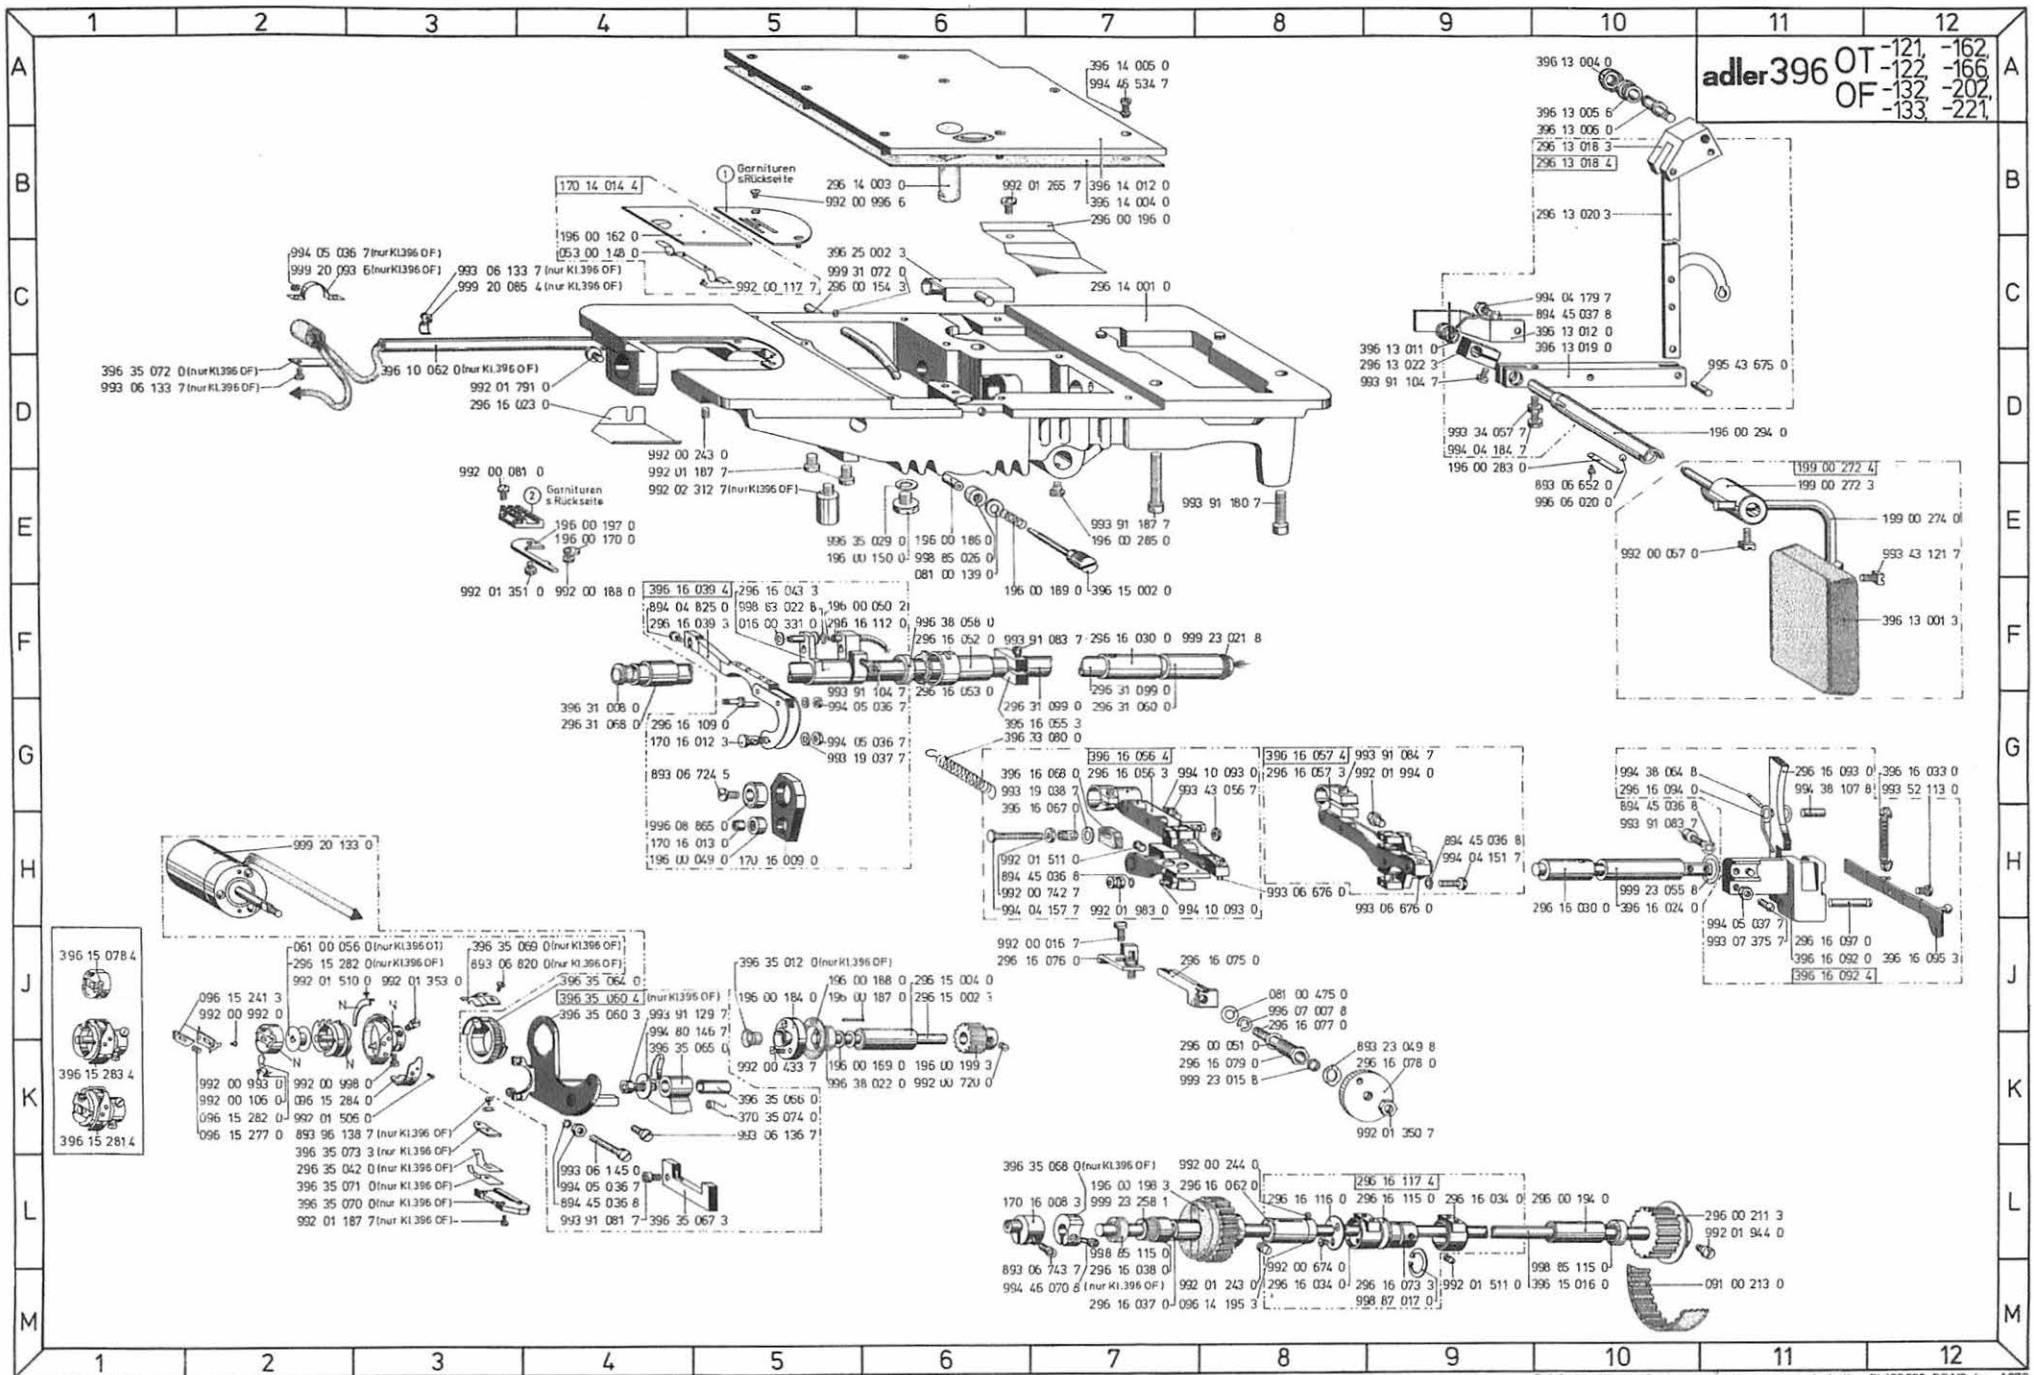

**Ersatzteilleiste Spare Parts Pièces de rechange Piezas de repuesto Nähmaschine 396 OT + OF -121; -122; -132; -133; -162; -166; -202; -221**

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilleistenblätter.  
Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.  
Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".  
When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations.  
Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos "Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées".  
Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.  
Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra "Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas".  
En caso de pedido de piezas de repuesto, sírvanse indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
				396 OT-221					
				396 OF-221					
①	396 20 006 0		Sichplatte						
②	396 21 014 0		Transporteur						
③	396 22 071 0		Stoßdrückerfuß						
④	396 12 012 3		Nadelstange						
⑤	396 22 074 3		Obertransportfuß						
	061 00 168 4		Schwenkhebel (F 16)						

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
016 00 331 0	Scheibe F5	296 20 036 0	Sichplatte d Abb. (KI. 396-133)	894 04 825 0	Schraube F4	899 20 133 0	DC-Magnet M2
053 00 148 0	Federblech C4	296 21 014 0	Transporteur o Abb. (KI. 396-132)	894 45 038 8	Facherschraube H6, H8, L4	899 23 015 8	Dichtung K7
061 00 056 0	Spule (nur KI. 396-OT) J2	296 21 017 0	Transporteur o Abb. (KI. 396-162, 166)	894 45 037 8	Scheibe C10	899 23 055 8	Dichtung M10
081 00 168 4	Schwenkhebel o Abb. (F 16)	296 21 020 0	Transporteur d Abb. (KI. 396-133)	892 00 016 7	Zyl.-Schraube J5	899 23 258 1	Nadelstange L7
081 00 139 0	Scheibe E6	296 31 060 0	Buchse G7	892 00 057 0	Schraube E10	899 31 072 0	Stift C5
081 00 475 0	Scheibe J8	296 31 066 0	Buchse G4	892 00 081 0	Schraube B3		
		296 31 099 0	Welle F7, G6	892 00 106 0	Schraube K2		
		296 35 042 0	Gegenmesser (nur KI. 396-OF)	892 00 117 7	Schraube C8		
091 00 213 0	Zahnformriemen M11			892 00 188 0	Schraube F4		
096 14 195 3	Stößling M7			892 00 243 0	Gew.-Stift D4		
096 15 241 3	Schrauber J2			892 00 244 0	Schraube L7		
096 15 277 0	Feder K2			892 01 187 7	Li.-Zyl.-Schraube E4		
096 15 282 0	Spannungsfeder K2			892 00 674 0	Schraube L8		
096 15 284 0	Fadenschutzstück K2			892 00 720 0	Gew.-Stift K6		
170 14 014 4	Scheiber, kpl B4			892 00 742 7	6kl.-Mutter H6		
170 16 008 3	Kurbel L6			892 00 992 0	Schraube J2		
170 16 000 0	Hübseltank G4			892 00 993 0	Schraube K2		
170 16 012 3	Schraube G4			892 00 996 6	Schraube B5		
170 16 010 0	Buchse H4			892 00 998 0	Schraube K2		
196 00 049 0	Nadelstager H4			892 01 187 7	Li.-Zyl.-Schraube L2, E4 (nur KI. 396-OF)		
196 00 050 2	Docht F5			892 01 243 0	Schraube L7		
196 00 150 0	Obalftschraube E5			892 01 265 7	Li.-Zyl.-Schraube H8		
196 00 182 0	Scheiber B4			892 01 350 7	6kl.-Mutter K9		
196 00 169 0	Scheibe K5			892 01 351 0	Schraube F3		
196 00 170 0	Anschlag E4			892 01 353 0	Schraube J3		
196 00 184 0	Kappe J5			892 01 508 0	Schraube J2		
196 00 196 0	Buchse K6			892 01 510 0	Schraube J2		
196 00 187 0	Dichtungszubehören J5			892 01 511 0	Schraube H6		
196 00 138 0	Dichtungsscheibe J5			892 01 791 0	Schraube D3		
196 00 189 0	Feder F6			892 01 933 0	Schraube C11, G9		
196 00 193 0	Buchse L7			892 02 312 7	Zyl.-Schraube (nur KI. 396-OF) E4		
196 00 197 0	Heißer E3						
196 00 198 3	Stirnrad L7						
196 00 199 3	Stirnrad K6						
196 00 283 0	Blattfeder D9						
196 00 285 0	Schraube E7						
196 00 294 0	Buchse D11						
199 00 272 3	Kloben E11						
199 00 272 4	Kuppl.-Kloben, kpl E11						
199 00 274 0	Stange E12						
296 00 051 0	Scheibe K7						
296 00 154 3	Entlüftungrohr C5						
296 00 194 0	Buchse L8						
296 00 198 0	Ölringblech B7						
296 00 211 3	Zahnformriemenrad L11						
296 13 018 3	Winkelhebel B10						
296 13 018 4	Winkelhebel, kpl B10						
296 13 020 3	Druckstange B10						
296 13 022 3	Minnehmer D9						
296 14 001 0	Grundplatte C7						
296 14 003 0	Ölstandsanzeiger E6						
296 15 002 3	Greifenwelle J8						
296 15 004 0	Buchse J8						
296 15 282 0	Spule (nur KI. 396-OF) J2						
296 16 023 0	Ölringblech D3						
296 16 030 0	Buchse F7, H10						
296 16 034 0	Ring M8, L9						
296 16 037 0	Buchse M7						
296 16 038 0	Buchse L7						
296 16 039 3	Ballen F4						
296 16 043 0	Träger F5						
296 16 052 0	Buchse F6						
296 16 053 0	Ölflitz F6						
296 16 056 3	Kurbel G7						
296 16 057 3	Kurbel G8						
296 16 073 3	Exzenter M9						
296 16 075 0	Schieber J7						
296 16 077 0	Stößschraube J8						
296 16 078 0	Rändelmutter K9						
296 16 079 0	Gew.-Buchse K7						
296 16 093 0	Kontakthebel G11						
296 16 094 0	Feder G10						
296 16 097 0	Stift J11						
296 16 109 0	Exzenterbolzen C4						
296 16 112 0	Row F5						
296 16 115 0	Distanzscheibe L9						
296 16 116 0	Scheibe L8						
296 16 117 4	Stichtst.-Exzenter, kpl L9						
296 20 032 0	Sichplatte o Abb. (KI. 396-132)						
296 20 034 0	Sichplatte o Abb. (KI. 396-162, 166)						