Pfaff
Mauser Spezial 51
Mauser Spezial 53
Mauser Spezial 55
Subclass



MAUSER SPEZIAL 51 53 55

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases

dtsch., engl.; franz.; span. 1/80

Machinedasse Machine class Classe de machine Clase de mâquina	Nadelabstand in mm Naedle gauge in mm Ecartement des siguilies en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhatler Neade bokor Pirce-aiguite Portaaguja	Stoffschieber Fead dog Griffe Transportador interior	Stoffschieber, hinten Faed dog, rear Culfe anteleo Transportador inferior detrás	Siofischeiber vorn Feed dog, Iron Griffe evant Transportador inferior delante	Suchplate Neodle plate Placus 8 alguille Placa de aguja	Stoffdrückerfuß Presser foot Fied presseur Pie prensatelas
51							
-23300-01 -990/01	6,0	96-702 044-91		96-712 086-05	96-712 085-05	96-711 570-05	96-711 569-91
53							
-23100-01 (-990/01)	3,5	96-702 034-91	96-710 550-05			96-711 423-05	96-711 415-91
-23100-01 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-702 036-91	96-710 550-05			96-711 426-05	96-721 221-93×4,5 96-711 424-91 図
-23100-01 (-990/01)	6.0	96-702 044-91	96-712 108-05			96-711 434-05	96-711 431-91
-23100-02 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-702 036-91	96-711 454-05			96-711 453-05	96-711 446-91
-23300-01 (-990/01)	3,5	96-702 034-91		96-710 397-05	96-710 398-05	96-711 423-05	96-721 221-93 x 3,5 96-711 415-91 🔞
-23300-01 (-990/01)	4,5	96-702 036-91		96-710 397-05	96-710 398-05	96-711 426-05	96-721 221-93 x 4,5 96-711 424-91 28
-23300-01	6,0	96-702 044-91		96-712 090-05	96-712 099-05	96-711 434-05	96-711 431-91
-23300-011 -990/01 (-990/02)	4,5	96-702 036-91		96-705 586-05	96-710 398-05	96-705 596-05	96-707 458-91
-23300-02 (-990/01)	3,5	96-702 034-91		96-705 248-05	96-710 398-05	96-711 452-05	96-711 445-91
-23300-02 (-990/01)	4,5	96-702 036-91		96-705 248-05	96-710 398-05	96-711 453-05	96-711 446-91
-23500-020 -990/01	4,5	96-702 036-91	96-711 454-05			96-711 453-05	96-703 668-91
-24301-01	4,5	96-702 036-91		96-705 586-05	96-710 398-05	96-705 596-05	96-705 600-91
-34300-01 (-990/01)	5,4	96-702 030-91		96-705 586-05	96-711 174-05	96-705 593-05	96-706 095-91
-35303-01	3,5 x 4,0	96-702 073-91		96-702 598-05	96-702 725-05	96-711 152-05	96-707 105-91
-35303-02°	3,5 x 4,0	96-702 073-91		96-702 598-05	96-702 725-05	96-711 152-05	96-707 105-91
 55							
-23300-41 -990/01	4,5	96-702 036-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-705 504-05	96-705 572-91
-23370-41 (-990/01)	3,5	96-702 034-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-705 834-05	96-707 852-91 96-705 574-91 28
-23370-41 -990/01	4,5	96-702 036-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-706 010-05	96-707 853-91 96-705 572-91 28
-23500-01	3,5	96-702 034-91	96-711 503-05 96-711 502-05 28			96-711 442-05	96-711 437-91

^{*} Zusätzlich Kordelführung Nr. 96-780 080-90 erforderlich Fancy thread guide No. 96-780 080-90 required in addition Guide-corde n° 96-780 080-90 nécessaire en plus La guia para cordoncillo N° 96-780 080-90 se requiere adicionalmente

Nähmuster einsenden
 Submit sewing sample
 Joindre échantillons de couture
 Enviese muestra de costura

<sup>Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung
Number in parentheses = standard dimension; other dimensions on order
Chiffre entre parenthèses = mesure standard; autres mesures sur commande
Cifra entre parentesis = medida estàndard; otras medidas, sobre demanda</sup>

⁼ Sonderausführung = Special version = Version spéciale = Tipo especial

Equipement des sous-classes Unterklassen-Ausstattung

Dotación de las subclases Subclass organization

Maschinerklase Martine class Classe de machine Clase de máquina	Greifer Greifer Boucheur Garffo	Greifer hinten Looper, rear Boucheur krrière Garfio delras	Nadelanschlag Neade stop Pare-afguille Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-bord Guia tope	Apparal [3] [3]/]] Atlachment Apparal Aparalo	Tråger Bracket Support Soporte	Saumwinkel Hem guide Guide-bord Guid lope	Gummbandluhrug Elasik tape guide Guide-élasique Guia para elásiticos	Fingerschutz Finger guard Profèga-doigts Salvadedos
51									
-23300-01 -990/01	96-712 082-05		96-707 394-05	96-712 093-25					96-707 1
53									
-23100-01 (-990/01)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25			96-710 427-25		96-707 1
-23100-01 (-990/01) (-990/02)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25			96-710 427-25		96-707 1
-23100-01 (-990/01)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25			96-710 427-25		96-707 1
-23100-02 (-990/01) (-990/02)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25 96-712 109-21					96-707 1
-23300-01 (-990/01)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25			96-710 427-25		96-707 1
-23300-01 (-990/01)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25			96-710 427-25		96-707 1
-23300-01	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25			96-710 427-25		96-707 1
-23300-011 -990/01 (-990/02)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25			96-710 427-25		96-707 1
-23300-02 (-990/01)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25 96-712 109-21					96-707 1
-23300-02 (-990/01)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25 96-712 109-21					96-707 1
-23500-020 -990/01	96-712 082-05		96-707 394-05	96-712 109-21				 	96-707 1
-24301-01	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459 - 25			96-710 427-25		
-34300-01 (-990/01)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25 96-712 109-21					96-707 1
-35303-01	96-712 082-05		96-702 599-05	96-705 459-25			96-703 857-25		96-707
-35303-02*	96-712 082-05		96-702 599-05	96-705 459-25			96-703 857-25		96-707
55					<u></u>				
-23300-41 -990/01	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91	
-23370-41 (-990/01)	96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 160-05	<u> </u>	96-706 995-91		96-705 529-91	
-23370-41 -990/01	96-712 082-05	96-702 597-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91	
-23500-01	96-712 082-05	96-702 597-05	96-707 394-05		96-712 119-91	96-706 017-55			96-707

siehe Abbildung see illustration voir figure véase figura

<sup>Abbildung siehe Bestandteileliste
For illustration see spare parts catalogue
Figure, vori isite de préces détachées
Figura, véase la lista de piezas de recambio</sup>

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine Glass Classe de machine Clase de mâquina	Fadenbler Thread burgator Hurleur de Ni Lubrificador del hito	Stoffabrialisanal Fabric chule Goulotte d'évacuation Conducto para recortes	Hakennasser Hock kulie Couteau-crochet Cuchilla de garcho	Untampesser Lower knije Couteau inferieur Cuchilla inferior	Rote hinten Guide roll, real Gabot à l'arriera Rodillo detràs	Rolle vom Cade roll front Galet & l'avant Rodlie delante	Streockstange Streockstange Barre d'étirage Barra para dar de si	Zughabel Control layer Tirant Palanca de tracción
51								
-23300-01 -990/01								
53								
-23100-01 (-990/01)								
-23100-01 (-990/01) (-990/02)							• •	
-23100-01 (-990/01)					<u>., </u>		<u> </u>	
-23100-02 (-990/01) (-990/02)	96-780 014-91							
-23300-01 (-990/01)								
-23300-01 (-990/01)						·-··		
-23300-01								
-23300-011 -990/01 (-990/02)				ļ ģ e _l e		··· <u>·</u> ····		
-23300-02 (-990/01)	96-780 014-91			···				
-23300-02 (-990/01)	96-780 014-91							
-23500-020 -990/01	96-780 014-91		····					
-24301-01								
-34300-01 (-990/01)						·		
-35303-01								
-35303-02*								
55								
-23300-41 -990/01					96-702 069-91	96-707 055-91		
-23370-41 (-990/01)		96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91		
-23370-41 -990/01		96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91		·
-23500-01				_,			96-703 496-91	96-750 253-

Fortsetzung siehe nächste Seite Continued on next page Suite voir page suivante Continúa en la página siguiente

Unterklas	sen-Ausst	attung		Subclass organization						
E	quipement	des sous-c	classes	Dotación de las subclases						
Maschnenklasse Maschne classe Classe de machine Clase de mâquiva	Nadelabstand in min Neode gauge in min Ecentement des alguitles en min Distancia entre agujès en min	Nadelhalter Needle hokker Prins akgulle Portaagula	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador interior	Stoffschieber, hinten Faed dog, rear Griffe arrière Transportador interior detrás	Stoffschieber, vom Feed deg, front Griffs avant Transportador kriterior delante	Sirchplatte Needle plate Plaque à alguite Placa de aguja	Sioffdückerfuß Presser foot Pied presseur Pie prensalelas			
55										
-23500-01 (-990/01)	4,5	96-702 036-91	96-711 503-05 96-711 502-05 🝱			96-711 443-05	96-711 438-91			
-23500-01 -990/01	6,0	96-702 044-91	96-707 258-05			96-707 257-05	96-707 255-91			
-23500-02 -990/01	3,5	96-702 034-91	96-711 503-05			96-711 442-05	96-711 437-91			
-23500-02 (-990/01)	4,5	96-702 036-91	96-711 503-05			96-711 443-05	96-711 438-91			
-23500-04 -990/01	4,5	96-702 036-91	96-711 503-05 96-711 502-05 🕮			96-711 443-05	96-711 438-91			
-23500-05 -990/01	4,5	96-702 036-91	96-706 151-05			96-706 101-05	96-706 125-91			
-23500-06 -990/01	3,5	96-702 034-91	96-711 503-05 96-711 502-05 🗷			96-711 442-05	96-711 036-91			
-23500-06 -990/01	4.5	96-702 036-91	96-711 503-05 96-711 502-05 🔞			96-711 443-05	96-711 037-91			
-34300-41	5,4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-705 749-05	96-707 854-91 96-705 530-91 3			
-34300-45* (-990/01) (-990/02)	5,4	96-702 030-91		96-712 116-05	96-712 117-05	96-712 114-05	96-705 530-91			
-34370-41 (-990/01)	5,4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-702 618-05	96-707 854-91 } 96-705 530-91			
-34370-410 (-990/01) (-990/02)	5,4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-706 807-05	96-706 806-05	96-705 530-91			
-35301-41	5.4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-705 749-05	96-707 856-91			
-35301-45°	5,4	96-702 030-91		96-712 116-05	96-712 117-05	96-712 114-05	96-702 051-91			
-35371-41	5.4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-706 618-05	96-707 856-91			

^{*} Zusätzlich Kniehebel Nr. 96-712 113-90 erforderlich Knee-lever No. 96-712 113-90 required in addition Genouillère nº 96-712 113-90 nécessaire en plus La palanca de rodilla Nº 96-712 113-90 se requiere adicionalmente

Náhmuster einsenden
 Submit sewing sample
 Joindre échantillons de couture
 Enviese muestra de costura

Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung
 Number in parentheses = standard dimension; other dimensions on order
 Chiffre entre parenthèses = mesure standard; autres mesures stu commande
 Cifra entre parenthèses = medida estándard; otras medidas, sobre demanda

Maschinenklasse	Machine class Classe de machine Clase de máquina	Greifer Looper Boucleur Garfio	Nadelanschlag Nadela siop Para-aiguile Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-bord Guia tope	Apparat [5] [1/7] Altachment Apparet Aparato	Tälger Bracket Support Soporte	Saurnwinkel Hem guide Guide-bord Guid tope	Gunnnibanditihrung Elastic tapa gulde Gulda-élasique Gulippera elésticos	Fingerschutz Finger guard Prolege-doigts Salvadedos	Fadenöler Thread lubricator Hulleur de fil Lubrificadox del hilo
5										
	3500-01 990/01)	96-712 082-05	96-707 394-05		96-712 119-91	96-706 017-55			96-707 139-15	
	3500-01 90/01	96-712 082-05	96-707 394-05		96-712 119-91	96-706 017-55			96-707 139-15	
	3500-02 90/01	96-712 082-05	96-707 394-05		96-705 648-91	96-705 489-55			96-707 139-15	96-780 014-91
	3500-02 990/01)	96-712 082-05	96-707 394-05		96-705 648-91	96-705 489-55			96-707 139-15	96-780 014-91
-2	3500-04 190/01	96-712 082-05	96-707 394-05			96-706 017-55	96-705 254-91	96-705 556-91	96-707 139-15	
	23500-05 190/01	96-712 082-05	96-707 394-05		96-712 119-91	96-706 017-55			96-707 139-15	
	23500-06 190/01	96-712 082-05	96-707 394-05		<u> </u>	96-706 017-55	96-705 254-91	96-705 556-91	96-707 139-15	·····
	23500-06 990/01	96-712 082-05	96-707 394-05		, . <u></u>	96-706 017-55	96-705 254-91	96-705 556-91	96-707 139-15	
-3	34300-41	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91	96-707 139-15	
(-	34300-45* 990/01) 990/02)	96-712 082-05	96-707 394-05		96-701 387-91 (85 x 35)	96-706 995-91			96-707 139-15	
	34370-41 990/01)	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91	96-707 139-15	
(-	34370-410 990/01) 990/02)	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91			96-707 139-15	
<u>-</u> .	35301-41	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91		
-	35301-45*	96-712 082-05	96-707 394-05		96-702 658-91 (60 x 30)	96-706 995-91	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-	35371-41	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91		


Weitere Umbauteile bitten wir aus der Bestandteileliste zu entnehmen For additional conversion parts please refer to the spare parts catalogue Pour les autres pièces de transformation, voir liste de pièces détachées Para las otras piezas de transformación, véase la lista de piezas de recambio


^{**} siehe Abbildung see illustration voir figure véase figura


Unterklassen-Ausstattung Equipement des sous-classes


Subclass organization Dotación de las subclases


Maschinerklasse Machine class Classe de machine Clase de máquna	Stoffabfallenal Fabric chule Goulotis d'évacuation Conducto para recortes	Hakenmesser Hook knile Couleau-crochel Cuchilla de gancho	Untermesser Lower knils Couteau mférieur Cuchilla interior	Rolle hinten Guide roll rear Galet å farrière Rodilio derras	Rotie vom Caride roll, front Galet å lavant Rodiko delante	Streckstange Stretch rod Barre d'étirage Barra para dar de si	Zughebel Control lever Trant Palanca de tracción	Niederhalter Work retainer Pied de maintien Pie de retención
55								
-23500-01 (-990/01)						96-703 496-91	96-750 253-92	
-23500-01 -990/01						96-703 496-91	96-750 253-92	
-23500-02 -990/01							96-781 051-91	
-23500-02 (-990/01)					•		96-781 051-91	
-23500-04 -990/01						96-703 496-91	96-750 253-92	
-23500-05 -990/01						96-703 496-91	96-750 253-92	
-23500-06 -990/01						96-703 496-91	96-750 253-92	
-23500-06 -990/01	-					96-703 496-91	96-750 253-92	
-34300-41				96-702 069-91	96-707 055-91			
-34300-45* (-990/01) (-990/02)		*		96-702 069-91	96-707 055-91			
-34370-41 (-990/01)	96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91			
-34370-410 (-990/01) (-990/02)	96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91			96-707 287-91
-35301-41				96-702 069-91	96-707 055-91			
-35301-45°				96-702 069-91	96-707 055-91			
-35371-41	96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91			···

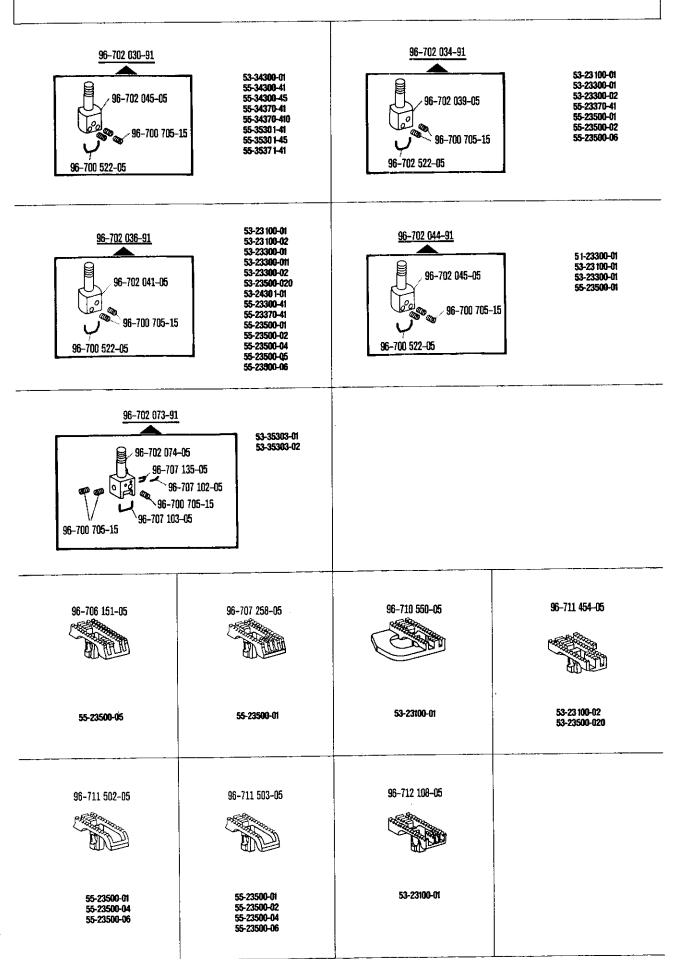


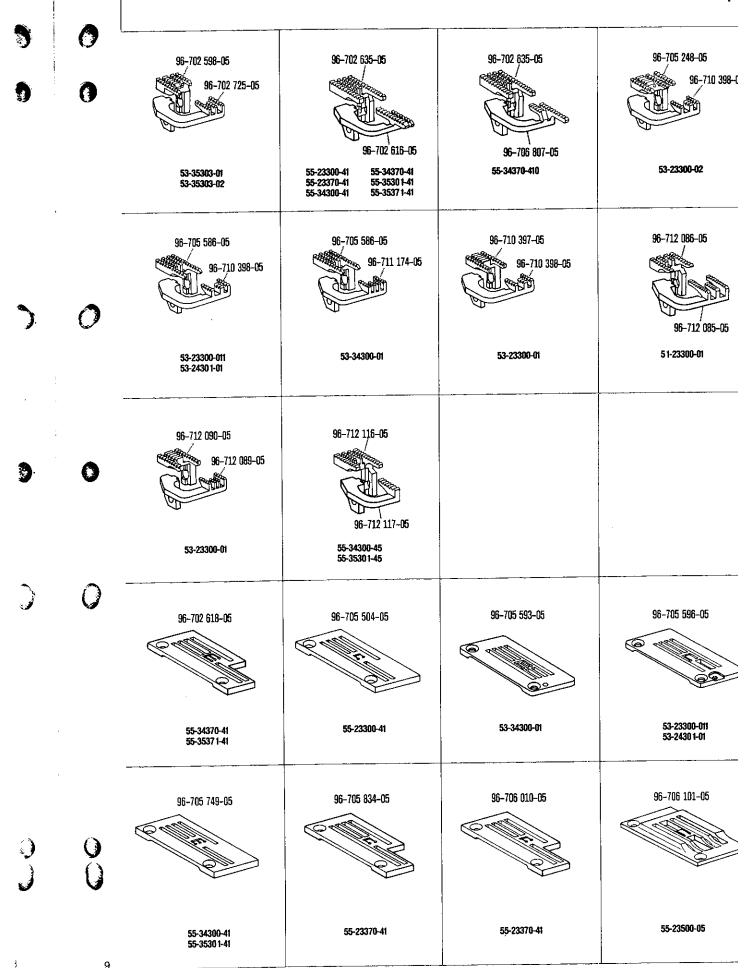


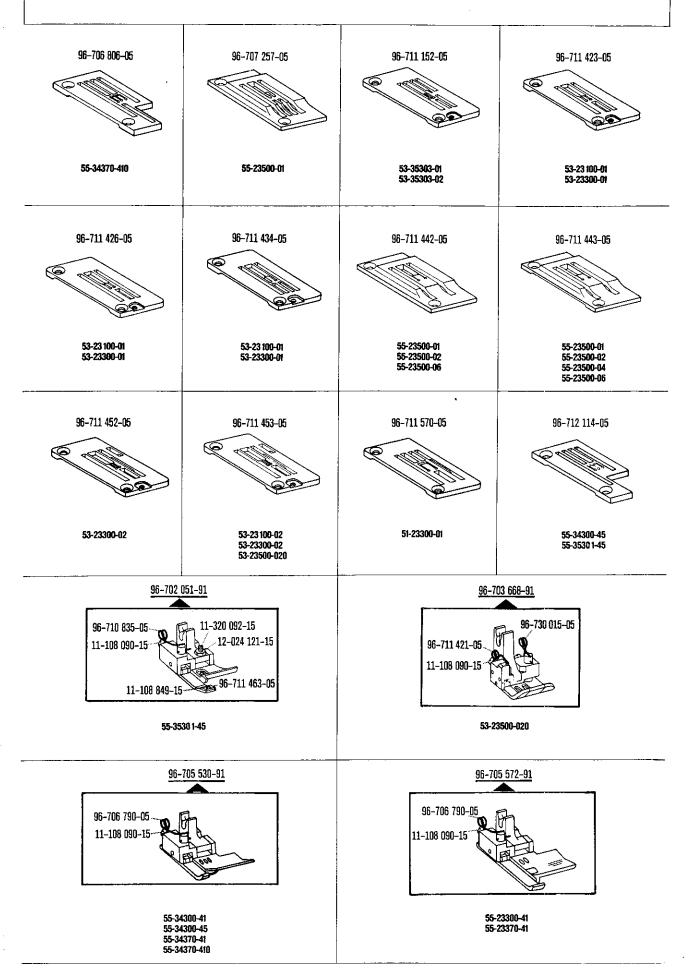

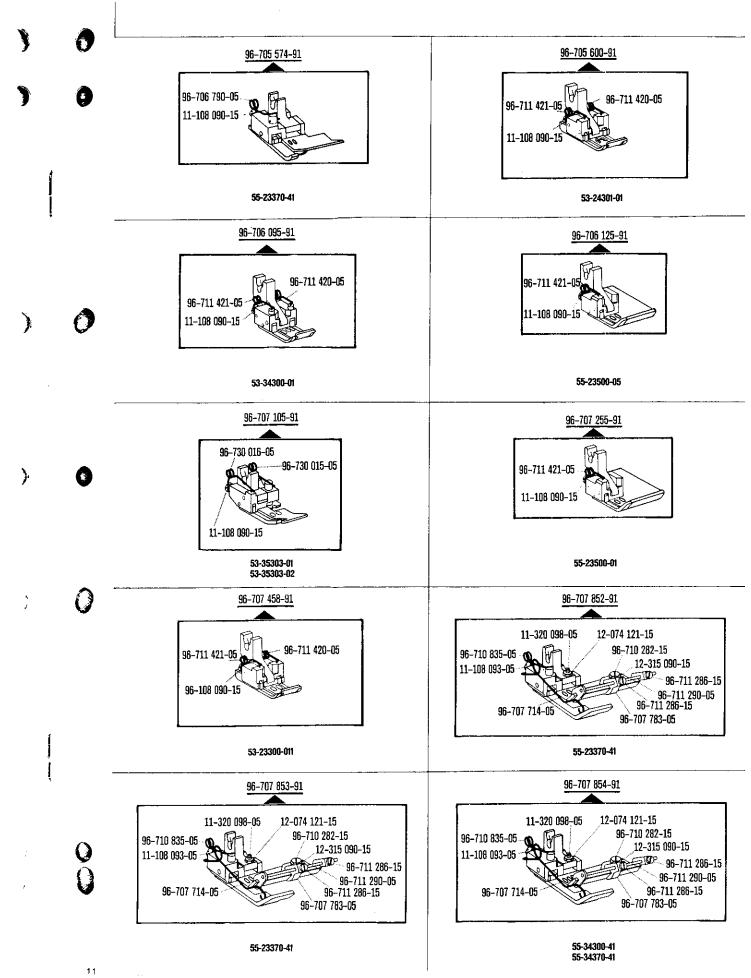


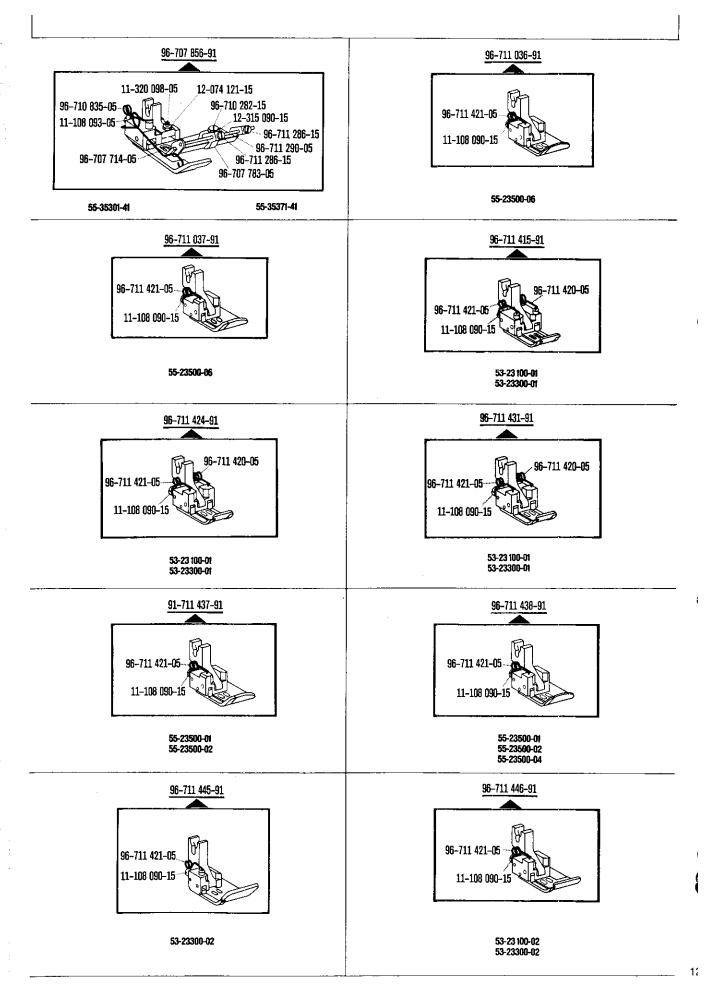

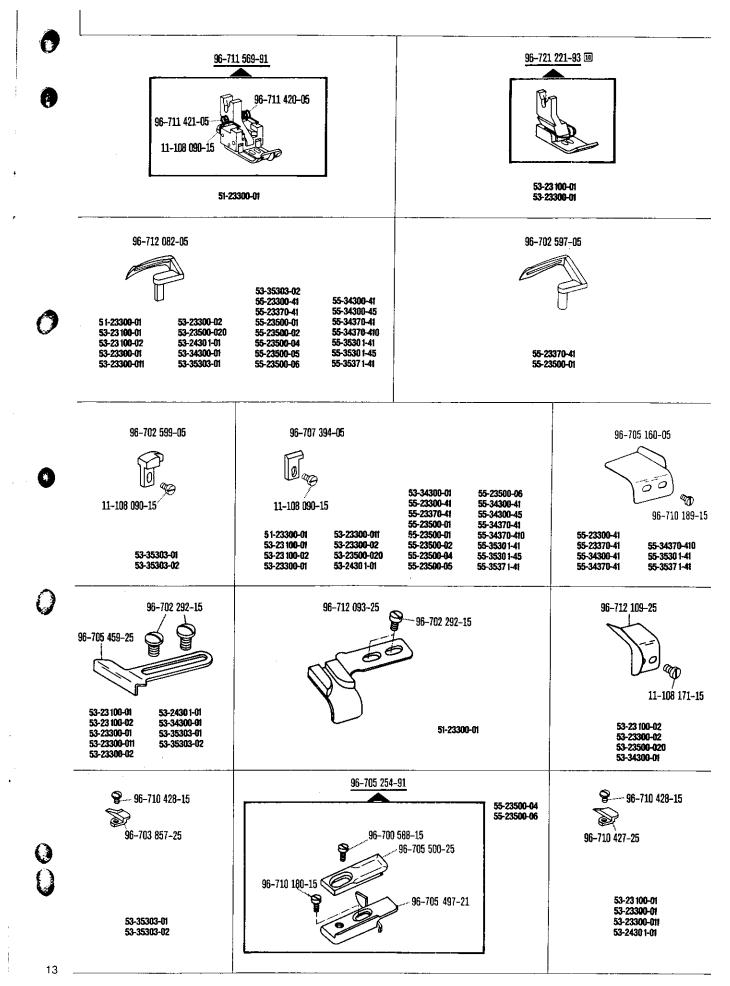


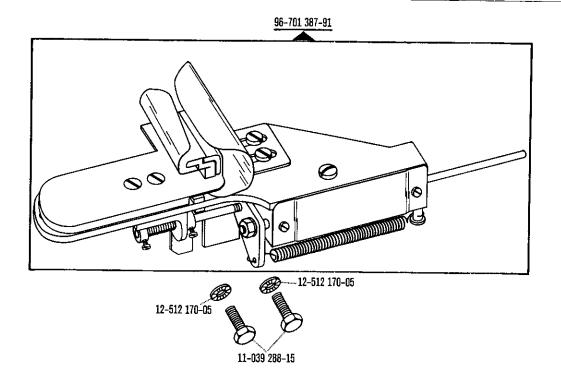


55-34300-45

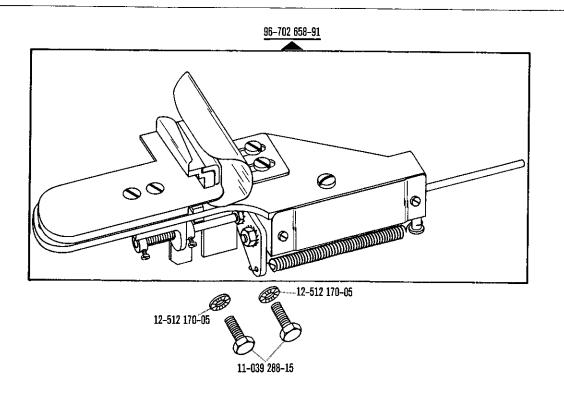


55-35301-41

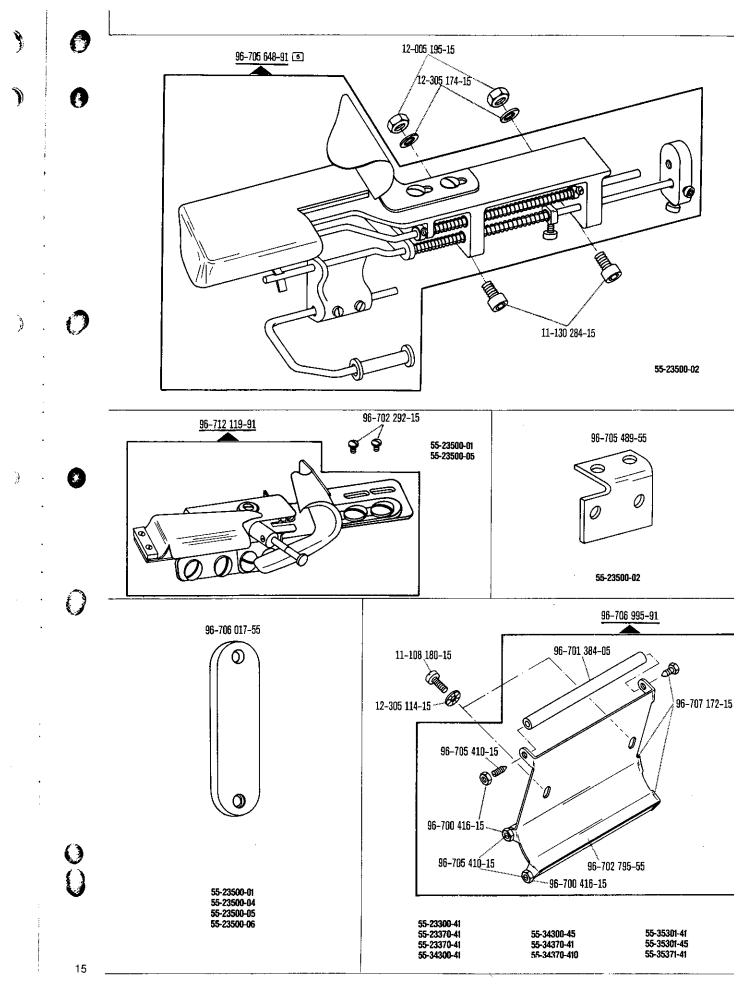



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

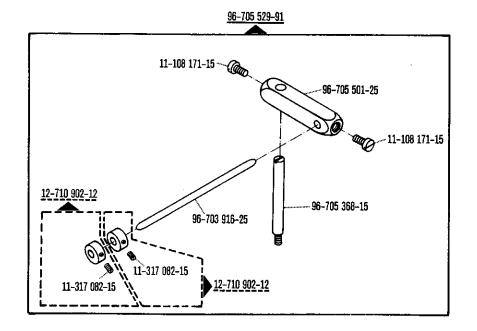



55-23300-41 55-23370-41 55-34300-41 55-34370-41 55-35301-41 55-35371-41

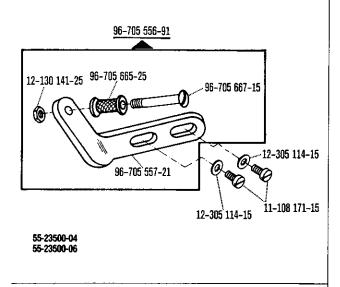

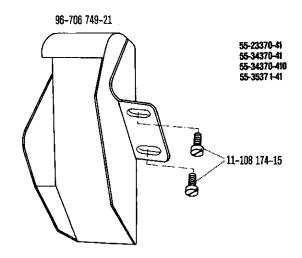


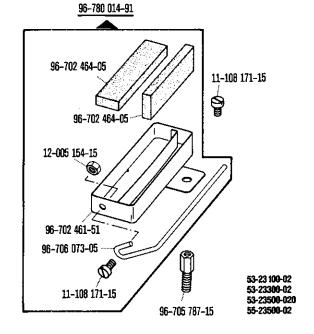

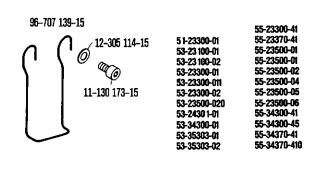

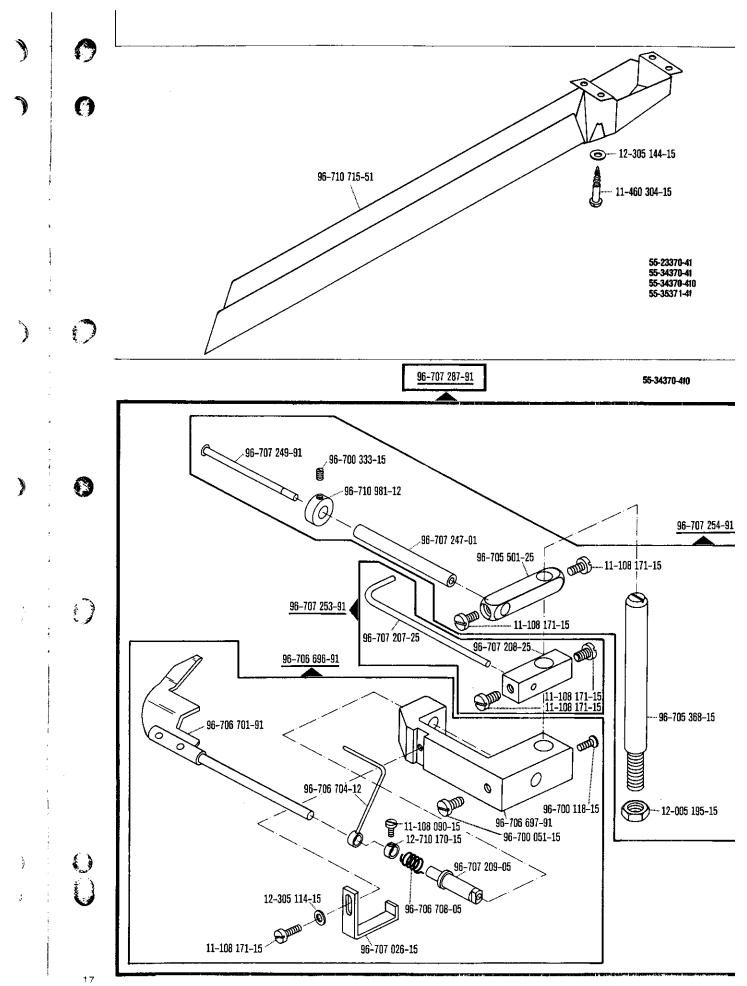

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

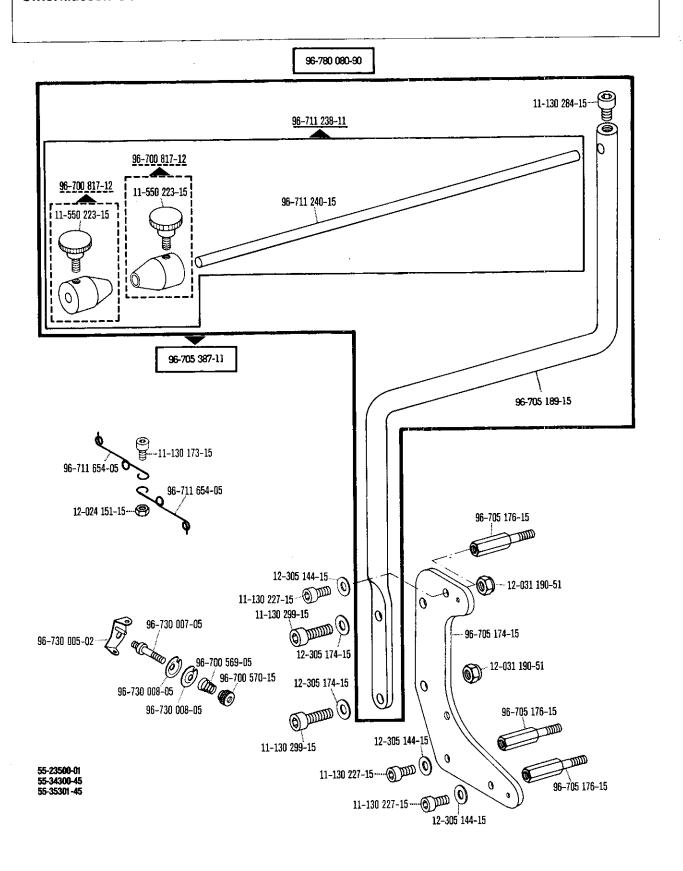

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 045 753