

Pfaff 463

Pfaff 463 H

Subclass



CSMP

PFAFF[®]

463
463-H



Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Equipement des sous-classes¹⁾

Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador
Pfaff 463			
-6/01 (-900/57; /99)	B	91-069 794-91	91-047 547-04
-6/27 (-900/57; /99)	B	91-069 794-91	91-026 271-04
-8/01 (-900/57; /99)	B	91-069 794-91	91-059 392-05
-34/01 (-900/57; /99)	A; B	91-069 794-91	91-047 461-04
-731/01-6/01 [9] = 2,5-12,0 mm	B	91-069 571-92	91-047 464-04 [9] = 2,5- 8,0 mm [9/2] 91-047 293-04 [9] = 10,0- 12,0 mm [9/2]
-731-01-6/01-900/57; /99 [9] = 4,0- 12,0 mm	B	91-069 571-92	91-047 464-04 [9] = 4,0- 8,0 mm [9/2] 91-047 293-04 [9] = 10,0- 12,0 mm [9/2]
-944/01 (-900/57; /99)	A; B; C	91-069 571-92	91-047 260-04
Pfaff 463-H			
-6/01 (-900/57; /99)	BN; CN	91-069 794-91	91-047 816-04
-8/01 (-900/57; /99)	B	91-069 794-91	91-059 392-05
-944/01 (-900/57; /99)	B; C	91-069 571-92	91-047 260-04


¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

¹⁾ This list contains sewing parts only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.


¹⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, priez de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

¹⁾ Esta lista sólo contiene elementos de costura. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases

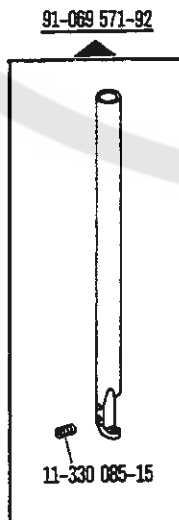

-731/01-6/01 (-900/57; /99)
-944/01 (-900/57; /99)

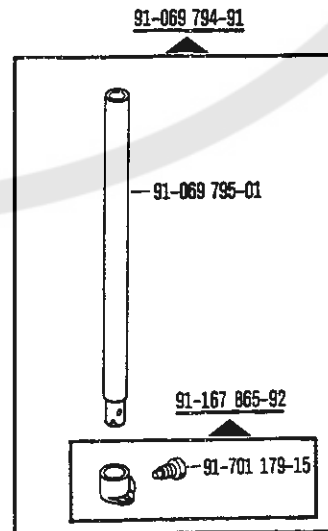









-6/01 (-900/57; /99)
-6/27 (-900/57; /99)
-8/01 (-900/57; /99)
-34/01 (-900/57; /99)


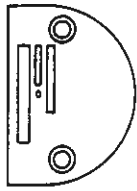

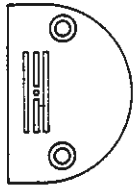

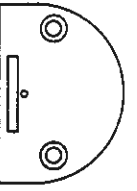


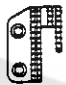




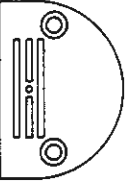

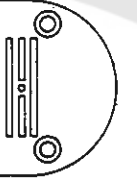

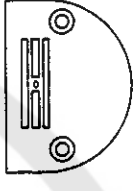



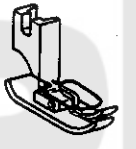






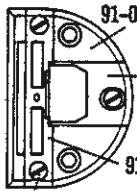


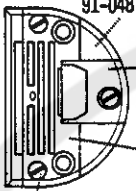



Equipement des sous-classes¹⁾	Dotación de las subclases¹⁾
Unterklassen-Ausstattung¹⁾	Subclass organization¹⁾

Subclass Sous-classe Subclasa	Ausführung Modél Version Tipo de máquina Sitzplatte [4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß [4] Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	Messer [92] Knife Couteau Cuchilla
faff 463			
5/01 (-900/57; /99)	B 91-058 048-24	91-051 736-23	
5/27 (-900/57; /99)	B 91-048 519-24	91-051 736-23	
3/01 (-900/57; /99)	B 91-158 887-25	91-155 599-21	
34/01 (-900/57; /99)	A; B 91-048 522-24	91-051 742-03	
731/01-6/01] = 2,5 - 12,0 mm	B 91-048 704-93 [4] = 2,5 - 7,0 mm [92] 91-048 778-93 [4] = 8,0 - 12,0 mm [92]	91-054 338-03 [92]	91-169 395-04 [9] = 2,5 - 5,0 mm x 7 91-170 580-04 [9] = 6,0 - 12,0 mm x 9
731-01-6/01-900/57; /99] = 4,0 - 12,0 mm	B 91-048 704-93 [4] = 4,0 - 7,0 mm [92] 91-048 778-93 [4] = 8,0 - 12,0 mm [92]	91-054 338-03 [92]	91-169 395-04 [9] = 4,0 - 5,0 mm x 7 91-170 580-04 [9] = 6,0 - 12,0 mm x 9
944/01 (-900/57; /99)	A; B; C 91-048 673-04	91-051 155-93	
faff 463-H			
1/01 (-900/57; /99)	BN; CN 91-158 429-04	91-051 736-23	
3/01 (-900/57; /99)	B 91-158 887-25	91-155 599-21	
144/01 (-900/57; /99)	B; C 91-048 673-04	91-051 155-93	

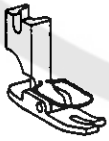- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[4] = Ausführungsart bei Bestellung angeben.
= Model to be stated on order.
= Préciser le modèle à la commande.
= Indíquese el tipo en los pedidos.</p> | <p>[9] = Schneidabstand
= Trimming margin
= Distance de coupe
= Margen de corte</p> | <p>[92] = Schneidabstand bei Bestellung angeben.
= Trimming margin to be stated on order.
= Distance de coupe; à préciser à la commande.
= Margen de corte, indiquese en los pedidos.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Unterklassen-Übersicht/ Table of subclasses/ Table des sous-classes/ Tabla de subclases

<p>91-026 271-04 [4]</p>  <p>-5/27 (-900/57; /99)</p>	<p>91-047 260-04 [4]</p>  <p>-944/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-047 293-04 [4] [92]</p>  <p>-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-047 461-04 [4]</p>  <p>-34/01 (-900/57; /99)</p>
<p>91-047 464-04 [4] [92]</p>  <p>-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-047 547-04 [4]</p>  <p>-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-047 816-04 [4]</p>  <p>-6/01 (-900/57; /99) BN; CN</p>	<p>91-068 392-04 [4]</p>  <p>-8/01 (-900/57; /99)</p>

<p>91-048 519-24 </p>  <p>-6/27 (-900/57; /99)</p>	<p>91-048 522-24 </p>  <p>-34/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-048 673-04 </p>  <p>-944/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-048 704-93  </p>  <p>91-048 701-05 91-048 703-04 91-048 705-03 91-000 730-25 (3x)</p> <p>-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>
<p>91-048 778-93  </p>  <p>91-048 775-05 91-048 703-04 91-048 779-03 91-000 730-25 (3x)</p> <p>-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-058 048-24 </p>  <p>-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-158 429-04 </p>  <p>-6/01 (-900/57; /99) BN; CN</p>	<p>91-158 887-25 </p>  <p>-8/01 (-900/57; /99)</p>
<p>91-051 155-93 </p>  <p>-844/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-051 736-23 </p>  <p>-6/01 (-900/57; /99) -6/27 (-900/57; /99)</p>	<p>91-051 742-03 </p>  <p>-34/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-054 338-03  </p>  <p>-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>
<p>91-155 539-21 </p>  <p>-8/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-169 395-04 </p> <p> = 2,5 - 5,0 mm x 7</p>  <p>-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>	<p>91-170 560-04 </p> <p> = 6,0 - 12,0 mm x 9</p>  <p>-731/01-6/01 (-900/57; /99)</p>	

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telefon (0631) 200-0, Telex: 45753, Telefax (0631) 17202