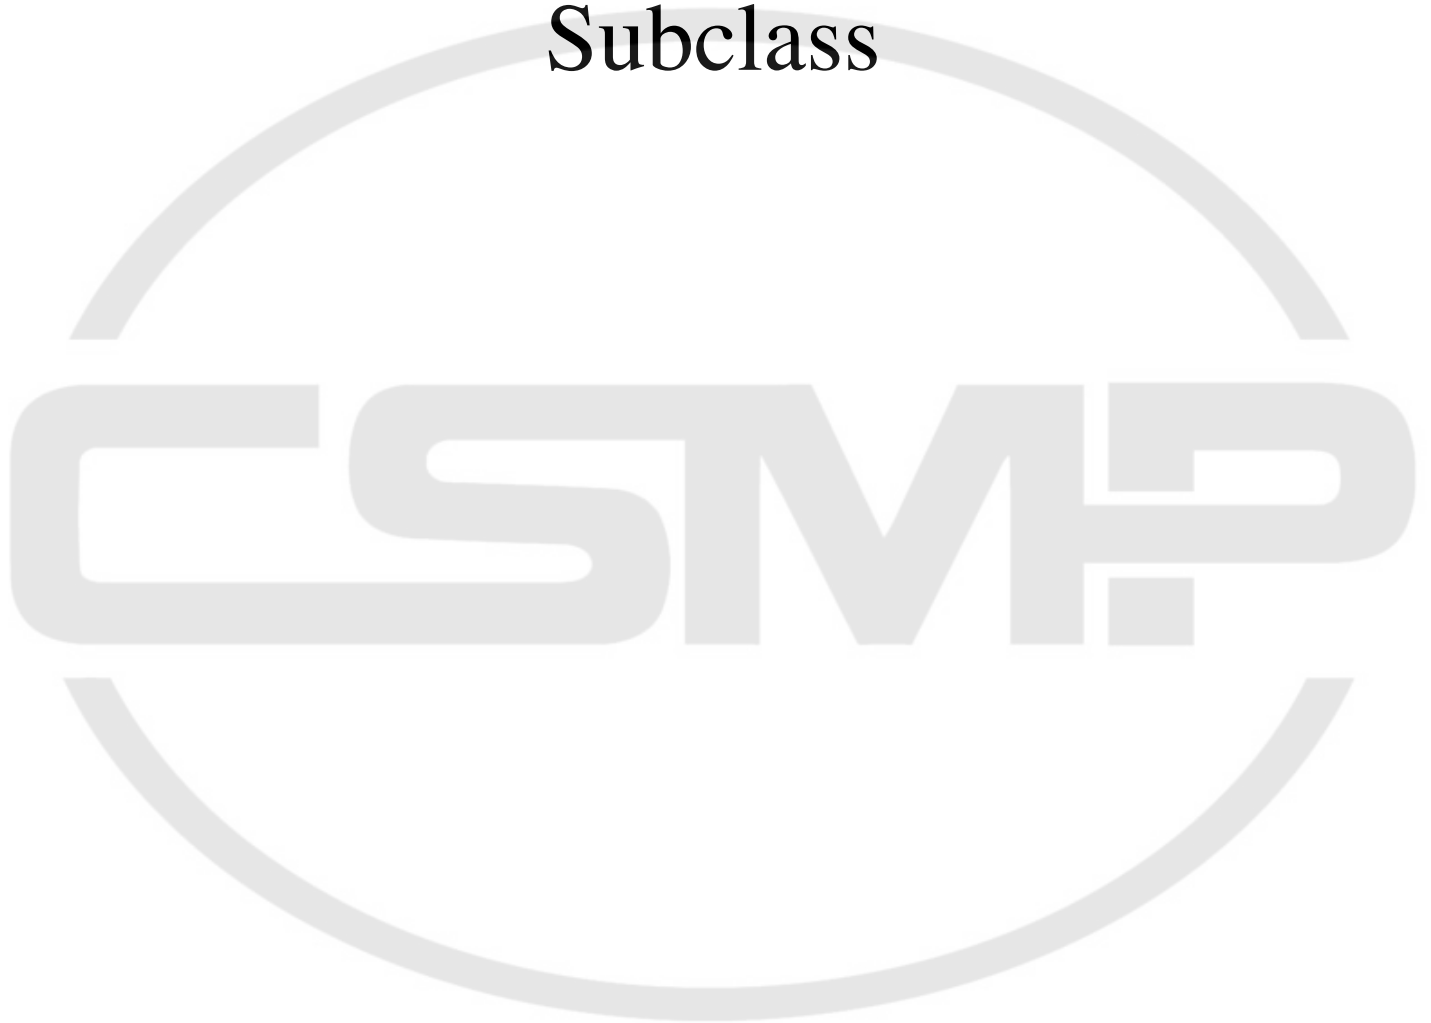


Pfaff 1291  
Subclass



---

**PFAFF**<sup>®</sup>

**1291**



**Unterklassen-Ausstattung**

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

**Unterklassen-Ausstattung<sup>1)</sup>**  
**Subclass organization<sup>1)</sup>**

**Equipement des sous-classes<sup>1)</sup>**  
**Dotación de las subclases<sup>1)</sup>**

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nähstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber <sup>4)</sup> Feed dog Griffe Transportador inferior	Stichplatte <sup>4)</sup> Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß <sup>4)</sup> Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Fingerschutz Finger Guard Protège-digits Salvadedos
-6/01	BN; CN	91-009 678-91	91-045 558-04	91-048 320-04	91-040 349-03	
-6/01-900/56	BN	91-009 678-91	91-059 315-04	91-158 548-04	91-040 349-03	
-6/01-900/56	CN	91-009 678-91	91-059 315-04	91-158 547-04	91-040 349-03	
-6/01-940/01	BN; CN	91-009 678-91	91-047 171-04	91-048 484-04	91-041 816-04	91-046 864-25
-944/31	BN; CN	91-009 678-91	91-054 601-04	91-048 319-04	91-051 255-93	91-157 813-91
-944/31-900/56	BN; CN	91-009 678-91	91-059 636-04	91-158 425-04	91-051 255-93	91-157 813-91

<sup>1)</sup> Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

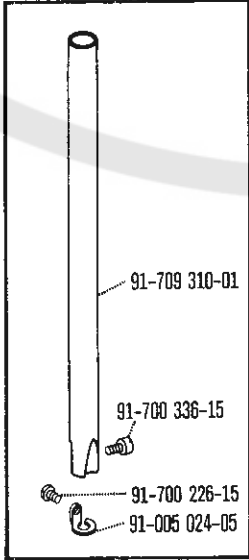
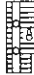



<sup>1)</sup> This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

<sup>1)</sup> Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.




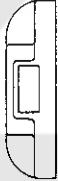



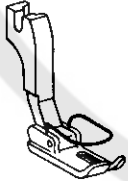


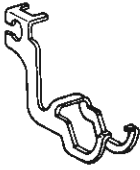


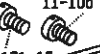
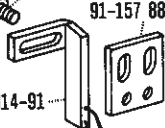
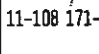
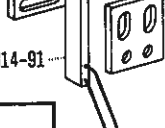

<sup>1)</sup> Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

<sup>4)</sup> = Ausführung angeben  
 = Indicate model  
 = Préciser la version  
 = Indíquese el tipo de máquina

**Unterklassen-Übersicht/ Table of subclasses/ Table des sous-classes/ Tabla de subclases**

<p>91-009 678-91</p> 	<p>91-045 558-04 <sup>4)</sup></p> 	<p>91-045 601-04 <sup>4)</sup></p> 
<p>-6/01 -6/01-900/56 -6/01-940/01 -944/31 -944/31-900/56</p>	<p>-6/01</p>	<p>-944/31</p>
<p>91-047 171-04 <sup>4)</sup></p> 	<p>91-059 315-04 <sup>4)</sup></p> 	<p>-6/01-940/01</p>
<p>-6/01-940/01</p>	<p>-6/01-900/56</p>	<p>-6/01-900/56</p>

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

<p>91-059 636-04 </p> <p>-944/31-900/56</p>		<p>91-048 319-04 </p> <p>-944/31</p>	<p>91-048 320-04 </p> <p>-6/01</p>
<p>91-048 484-04 </p> <p>-6/01-940/01</p>	<p>91-158 425-04 </p> <p>-944/31-900/56</p>	<p>91-158 547-04 </p> <p>-6/01-900/56 BN</p>	<p>91-158 548-04 </p> <p>-6/01-900/56 CN</p>
<p>91-040 349-03 </p> <p>-6/01 -6/01-900/56</p>	<p>91-041 816-04 </p> <p>-6/01-940/01</p>	<p>91-051 255-93 </p> <p>-944/31 -944/31-900/56</p>	
<p>91-046 864-25 </p> <p>-6/01-940/01</p>	<p>11-108 222-15 </p> <p>11-108 222-15 </p> <p>11-108 171-15 </p> <p>91-157 885-15 </p> <p>11-108 171-15 </p> <p>91-157 814-91 </p> <p>91-157 813-91 </p> <p>-944/31 -944/31-900/56</p>		